


## BOITE VOCALE

### Téléphonie – Boîte vocale

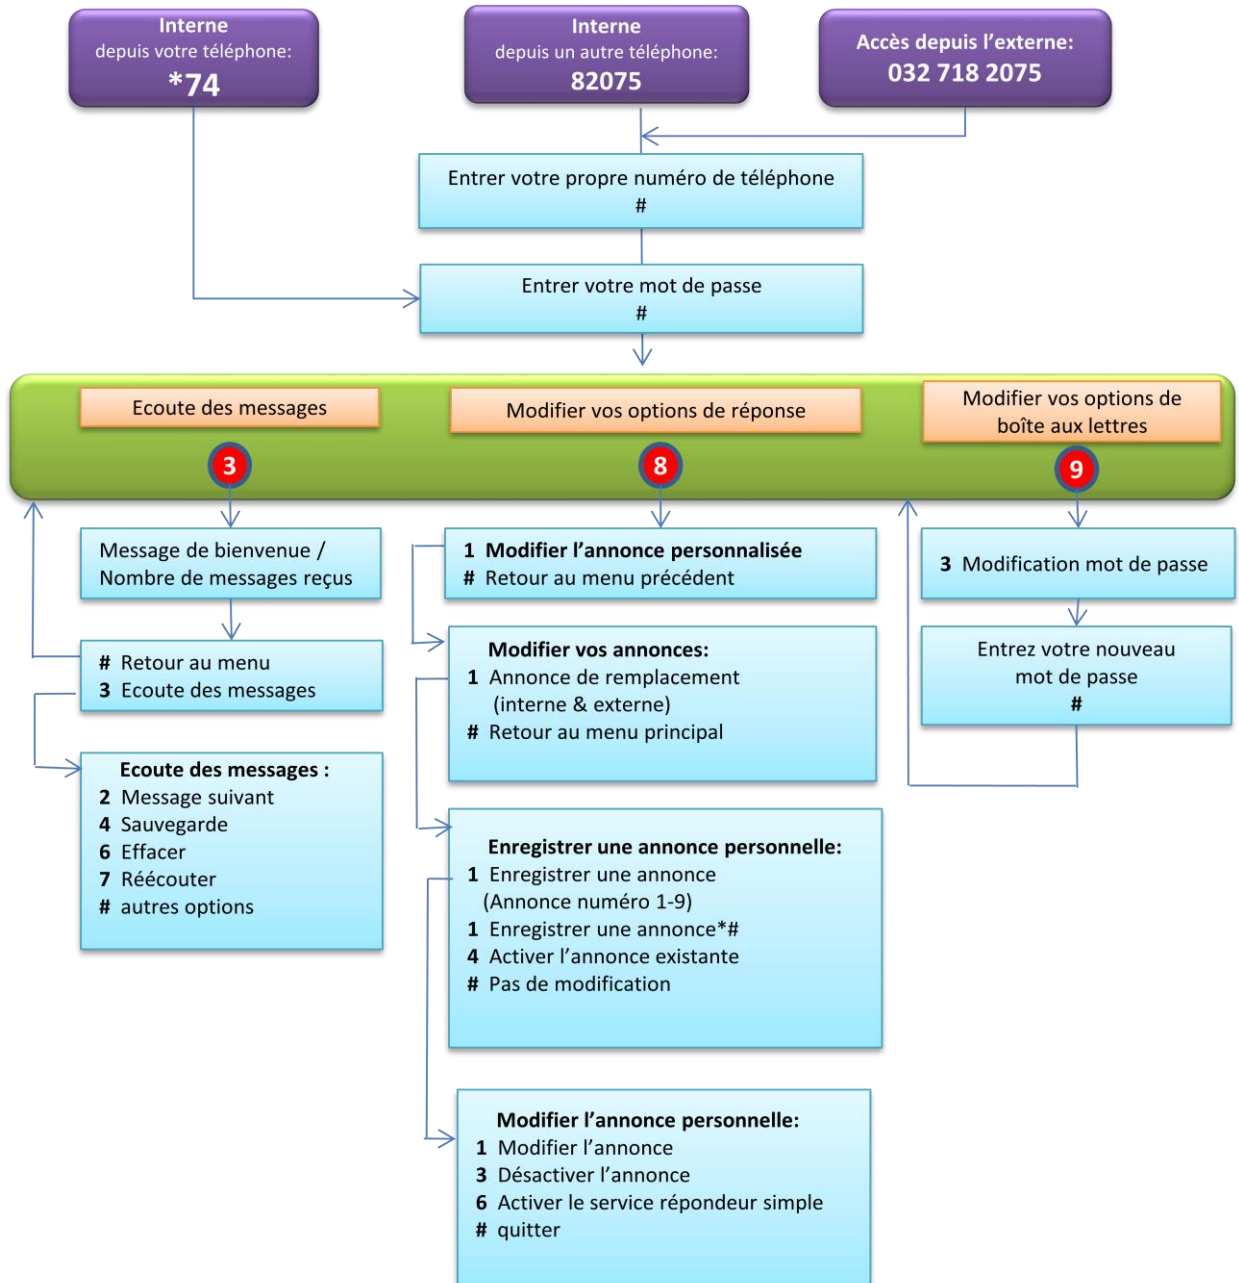

## 1. Fonctions principales

### 1.1. Accès à la boîte vocale depuis son téléphone

Pour accéder à la boîte vocale, composer le numéro d'accès **\*74**.

Le serveur vocal annonce « entrez votre mot de passe », donnez le **mot de passe** puis **#**.

Le mot de passe par défaut est le **numéro de téléphone interne** (8XXXX).

### 1.2. Enregistrer une annonce

Pour enregistrer une annonce, faire **\*74**, **mot de passe**, **8**, **1**, **1**, **1**. Faire **1** pour enregistrer l'annonce 1. A la fin de l'enregistrement faire **\*** puis **#**.

Par défaut, le **service répondeur est activé**, ce qui signifie que l'appelant peut vous laisser un message vocal. Pour désactiver cette fonction, faites le **6** et l'appelant ne peut plus vous laisser de message.

### 1.3. Activer/désactiver une annonce

Pour activer une annonce, presser la touche **menu service** (ou service), puis la touche **renvoi** (ou déviation). Composer **\*74** et valider avec la touche **v**. Le témoin lumineux s'allume. Si aucune annonce n'est enregistrée, c'est l'annonce système qui est automatiquement activée.

Pour désactiver l'annonce, presser la touche **renvoi** (ou déviation). Le témoin lumineux s'éteint.

### 1.4. Ecoute d'un message vocal

Lorsque l'on vous a appelé et laissé un message vocal, le témoin boîte aux lettres s'allume. Pour écouter le message, presser la touche **boîte aux lettres**, valider avec la touche **v** entrez votre **mot de passe** et **#**. Pour écouter le message, faire le **3**. Après l'écoute du message, faire le **6** pour effacer le message. Le message sera effacé dès que vous raccrochez. Le témoin boîte aux lettres s'éteint.

## 2. Fonctions supplémentaires

### 2.1. Changement du mot de passe par défaut

Pour modifier le mot de passe : **\*74, mot de passe, #**, puis **9, 3, nouveau mot de passe** et **#**.

Le mot de passe peut être choisi entre 5 et 24 chiffres. La suite de chiffres ainsi que la répétition du même chiffre ne sont pas autorisés.

### 2.2. Activation et suppression du service répondeur

Lorsqu'une annonce est activée, le service répondeur est activé par défaut. Cela signifie que l'appelant peut vous laisser un message.

Pour désactiver ce service il faut faire **\*74, mot de passe, 8, 1, 1, 6** et raccrocher. Le service répondeur est désactivé.

Pour réactiver le service répondeur, il faut faire **\*74, mot de passe, 8, 1,1, 4** et raccrocher. Le service répondeur est à nouveau activé.

### 2.3. Enregistrer une annonce temporaire journalière (1 jour)

Pour enregistrer une annonce journalière, faire **\*74, mot de passe, 8, 8**, parlez après la tonalité. A la fin de l'enregistrement, faire **\*** puis **#** et raccrochez.

L'annonce temporaire ne reste mémorisée qu'une journée. Elle sera supprimée durant la nuit. Si elle existe, l'annonce qui était sélectionnée avant l'enregistrement de l'annonce temporaire est à nouveau activée.

### 2.1. Enregistrer et sélectionnez une annonce supplémentaire

Le système permet d'enregistrer jusqu'à 9 annonces différentes.

Pour enregistrer une annonce, faire **\*74, mot de passe, 8, 1, 1, 1**. Donnez le numéro de l'annonce (**1-9**). A la fin de l'enregistrement faire **\*** puis **#**.

Pour sélectionner une annonce, faire **\*74, mot de passe, 8, 1, 1, 1** et choisir le numéro de l'annonce, validez avec **4**. Après avoir sélectionné une annonce, vous pouvez activer le service répondeur avec la touche **4** ou le désactiver avec la touche **6**.

## 2.2. Accéder à la boîte vocale depuis un autre téléphone

Il est possible d'accéder sa boîte vocale depuis un autre téléphone. Depuis l'interne composez le **82075**, depuis l'externe le **032 718 2075**.